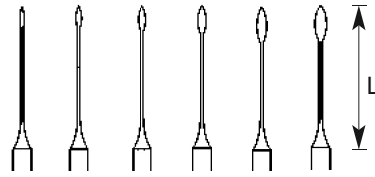
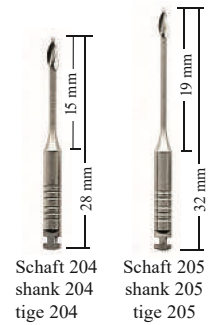
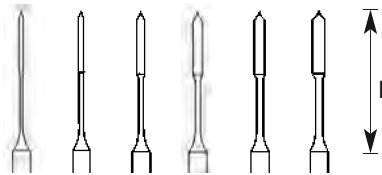


Endobohrer • Root canal drills • Instruments endodontiques

180.15. ...
180.19. ...
Gates


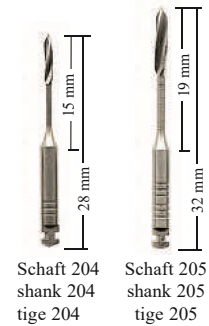
Schaftkodierung/Ringe • Shank mark/Rings ϕ 1/100 mm									
Codage sur la tige / anneaux		1	2	3	4	5	6		
Shank	ISO REF								
RA L=15	330 204 679 336 ...	180.15. ...	6	050	070	090	110	130	150
	Assortment	180.15.SO	1	050	070	090	110	130	150
RA L=19	330 205 679 336 ...	180.19. ...	6	050	070	090	110	130	150
	Assortment	180.19.SO	1	050	070	090	110	130	150

⚙️ opt. 450 - 800 rpm


183.15. ...
183.19. ...
Peeso


Schaftkodierung/Ringe • Shank mark/Rings ϕ 1/100 mm									
Codage sur la tige / anneaux		1	2	3	4	5	6		
Shank	ISO REF								
RA L=15	330 204 682 336 ...	183.15. ...	6	070	090	110	130	150	170
	Assortment	183.15.SO	1	070	090	110	130	150	170
RA L=19	330 205 682 336 ...	183.19. ...	6	070	090	110	130	150	170
	Assortment	183.19.SO	1	070	090	110	130	150	170

⚙️ opt. 800 - 1200 rpm



Einsatzmöglichkeiten • Application • Application



Der Zahn vor der Wurzelbehandlung.
Shows the tooth prior to endodontic treatment.
Dent avant traitement endodontique.



Mit einem Gates-Bohrer die physiologische Verengung des Kanals eröffnen.
Gates drill is used to clear the physiological constriction in the canal.
Utiliser un foret gates pour ouvrir le canal radiculaire.