

EOLIS

AIR MANAGER

**Le purificateur d'air
professionnel qui garantit
un air intérieur sain**



natéosanté

Concepteur - fabricant français de purificateurs d'air, NatéoSanté accompagne les professionnels depuis plus de dix ans. Engagé dans une démarche d'éco-conception et de production locale, NatéoSanté œuvre chaque jour pour donner à chacun la capacité de maîtriser l'air qu'il respire. L'entreprise intervient dans des milieux professionnels divers et répond aux cahiers des charges les plus exigeants.



Des engagements forts au service d'un air sain

Purifier l'air sans polluer, une évidence pour NatéoSanté



L'éco-conception

L'éco-conception est l'un des premiers engagements de NatéoSanté, car nous souhaitons limiter l'impact environnemental de nos produits tout au long de leur cycle de vie :

- Choix de matériaux non émissifs, durables.
- Pas de colle, ni de peinture.
- Pas d'obsolescence programmée.
- Recyclage des composants.
- Faible consommation d'énergie.



L'innocuité

EOLIS Air Manager purifie l'air sans relargage. Tous les polluants sont capturés par le bloc-filtres ou directement détruits.

L'innocuité d'EOLIS Air Manager a été vérifiée par le programme ETV (Environmental Technology Verification) soutenu par la Commission Européenne et l'ADEME.



La fabrication française

Tous les composants sont produits et assemblés localement et les ateliers de fabrication des purificateurs d'air sont situés en région Pays de la Loire. Chaque appareil est contrôlé et calibré individuellement par notre équipe technique avant expédition. Cette fabrication française est le reflet de notre savoir-faire et de notre niveau d'exigence : l'excellence se doit d'être le maître mot lorsqu'il s'agit de santé.



Une solution qui répond aux enjeux des professionnels les plus exigeants

Polyvalent grâce à l'efficacité de son système de filtration de haute technologie, EOLIS Air Manager a été spécifiquement développé pour un usage intensif dans tous les environnements et secteurs d'activités :



Santé Médical

Protection des patients et du personnel soignant contre les virus, bactéries, spores et produits chimiques.



Hôtellerie Restauration Tourisme Loisirs

Protection et rassurance. Amélioration de l'expérience client.



Coiffure Beauté

Protection contre les maladies professionnelles.



Collectivités Crèches Établissements scolaires EHPAD

Accueil et sécurité. Décret sur la qualité de l'air intérieur.



Industrie Tertiaire Commerces Lieux culturels

Qualité de vie au travail. Démarche RSE. Protection du personnel.


EOLIS Air Manager : un système de filtration intelligent et breveté

EOLIS Air Manager est efficace contre tous les polluants de l'air intérieur. Son intelligence embarquée mesure en permanence la qualité de l'air, lui permettant d'adapter son fonctionnement au niveau de pollution de la pièce en temps réel.

Grâce à son système de filtration exclusif de qualité médicale et à ses différentes fonctions activables, EOLIS Air Manager vous garantit un air intérieur sain.



Une filtration ultra-performante et sur-mesure de qualité médicale

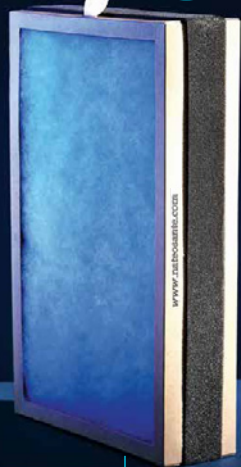

Préfiltre amovible bactéricide, virucide et acaricide, certifié ISO 18184 et NF G39-011
Bactéries, virus, acariens, pollens, macro-particules (PM10)

Filtre HEPA ou ULPA certifié EN1822
Bactéries, acariens, poussières, pollens, particules fines (PM2.5, PM1)

AIR POLLUÉ



AIR PURIFIÉ

Filtre à charbon actif Très Haute Densité (THD)
Odeurs, gaz, fumées, COV

Filtre à oxydation et lampe(s) UV-C germicide(s)
Micro-organismes, gaz, COV

Fonction exclusive Traitement de fond
Odeurs incrustées, micro-organismes (virus, bactéries, etc.)

“ Tous nos blocs-filtres sont certifiés de qualité médicale et fabriqués en France. Ils sont vérifiés et testés individuellement afin de garantir une efficacité optimale. ”



Les sources de pollution traitées



Poussières et particules fines (99,99% pour les tailles de 0,3µm)



Pollens et autres allergènes



Produits chimiques et COV



Bactéries



Moisissures et champignons



Virus



Acariens



Fumées



Odeurs


Un condensé de puissance et d'intelligence embarquée

Une combinaison de technologies brevetées, pour un usage professionnel intensif en Plug & Play.



Fonctionnalité Lampes UV-C / Filtre à oxydation

EOLIS Air Manager est équipé de lampes UV-C germicides, permettant d'assainir l'air intérieur de la pièce. Associées au filtre à oxydation, les lampes UV-C suppriment les COV (Composés Organiques Volatils), les gaz (NO_x), les fumées, les odeurs et les micro-organismes (bactéries, virus et champignons) de l'air intérieur. Cette fonction est facilement activable via l'écran d'EOLIS Air Manager.

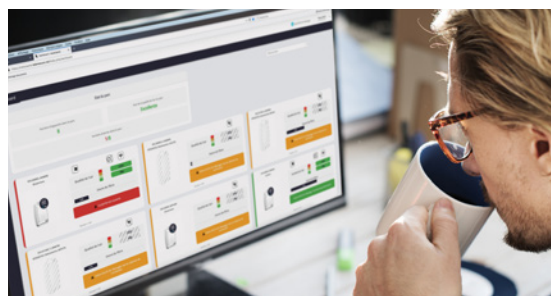

Système de supervision exclusif & gestion de parc multisite

- Visualisation en temps réel de la qualité générale de l'air du parc et de chaque espace depuis une plateforme dédiée et sécurisée.
- Vérification de l'état d'usure réelle des filtres de chaque appareil.
- Anticipation des changements de filtres à effectuer.
- E-mails d'alertes instantanés en cas de besoin de maintenance.
- Simplicité d'installation et de connexion.
- Pilotable par vos équipes ou votre revendeur NatéoSanté.



Fonctionnalité Deep Clean à l'oxygène actif

Cette fonction activable, disponible sur les modèles 600S et 1200S, permet de générer de l'oxygène actif pour offrir un traitement de fond en seulement 60 minutes. Cet agent naturel puissant élimine les odeurs les plus tenaces pouvant être incrustées dans les textiles ou les moquettes, ainsi que les acariens, les moisissures, les champignons, etc.



Capteurs de haute technologie : Analyse de la qualité de l'air intérieur en temps réel

Grâce à ses nombreux capteurs, EOLIS Air Manager mesure le niveau de pollution de la pièce en temps réel, en distinguant les COV (Composés Organiques Volatils) des particules fines $\text{PM}_{2.5}$, présents dans l'air. Il informe ainsi en toute transparence son utilisateur sur la qualité de l'air qu'il respire. Son intelligence embarquée et sa technologie brevetée lui permettent également de connaître l'usure réelle du bloc-filtres pour vous assurer, à tout moment, une protection optimale.

Un écran tactile intuitif

Visualisez la qualité de l'air en temps réel



Certificats & garanties de performances

Parce qu'en matière de santé, l'approximation n'a pas sa place, chez NatéoSanté, ce que nous annonçons est systématiquement vérifié de façon scientifique.

EOLIS Air Manager a été testé par des laboratoires indépendants et son efficacité est certifiée sur de nombreux polluants.



Efficacité prouvée à 99,6 % contre les coronavirus

Des tests effectués par un laboratoire français de référence en microbiologie ont permis de démontrer, qu'après seulement dix minutes de fonctionnement, le purificateur d'air EOLIS Air Manager élimine 99,6% des coronavirus présents dans l'air et contribue à en diminuer la charge virale. Il est un élément indispensable du dispositif de sécurité sanitaire de votre établissement.



EOLIS

AIR MANAGER









	EOLIS AIR MANAGER 600 • 600S	EOLIS AIR MANAGER 1200 • 1200S
Surface traitée max	60 m²	120 m²

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions h. x l. x p. (cm)	50,5 x 38,5 x 23	70,5 x 39,5 x 24
Poids : filtres inclus (kg)	• 600 : 8,8 • 600S : 9,5	• 1200 : 11,7 • 1200S : 12,6
Puissance min / max absorbée (W)	13 ~ 60-65	16 ~ 75-80
Vitesses de ventilation	5	5
Débit d'air maxi (m³/ heure)	350	550
Niveau sonore min / max (dB)	18 ~ 52	18 ~ 59
Alimentation	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz




SYSTÈME DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT

Bloc filtres Perform+	 Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié ISO 18184 et NF G39-011
	 Filtre de qualité médicale HEPA H13 certifié EN1822
	 Filtre à charbon actif Très Haute Densité
Bloc filtres sur-mesure	 Sur demande
Fonctions activables	 Lampes UV-C germicides + filtre à oxydation (1 lampe sur les modèles 600 et 600S - 2 lampes sur les modèles 1200 et 1200S)
	 Fonction Deep Clean à l'oxygène actif maîtrisé (sur les modèles 600S et 1200S)

TECHNOLOGIE

Affichage de la qualité de l'air	Oui : COV et PM2.5
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui : mesure réelle
Historique de la qualité de l'air	Oui : indication en temps réel des COV et PM2.5
Mode Automatique (Activ)	Oui
Planificateur journalier	Oui
Mode nuit ultra silencieux	Oui
Verrouillage du clavier avancé	Oui : sécurité enfant et code PIN
Télécommande	Oui (depuis smartphone)
Indicateur d'état d'usure des lampes UV-C	Oui
Langues disponibles	FR, EN, CN, ES, IT, DE

OPTIONS

Système de supervision et gestion de parc multisite	 Oui
Support mural	 <ul style="list-style-type: none"> Pour des raisons de sécurité, gain de place, esthétique Adapté aux produits 600/600S ou 1200/1200S
Chariot de transport	 <ul style="list-style-type: none"> Poignée ergonomique, roulettes médicales mobiles et pivotantes dont une avec frein Système d'accroche du câble électrique intégré discret Anti-TMS Hauteur : 970 mm • Profondeur : 261 mm • Largeur : 350 mm • Poids : 9,4 kg

KIT DE REMPLACEMENT

	Bloc-filtres fabriqué en France (poids : 1,5 kg) Lampe UV-C 7W	Bloc-filtres fabriqué en France (poids : 2,6 kg) 2 Lampes UV-C 7W
--	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

natéosanté