




# SLIM 811

LE CLAVIER MEDICAL EXTRA PLAT ET COMPACT

TACTYS

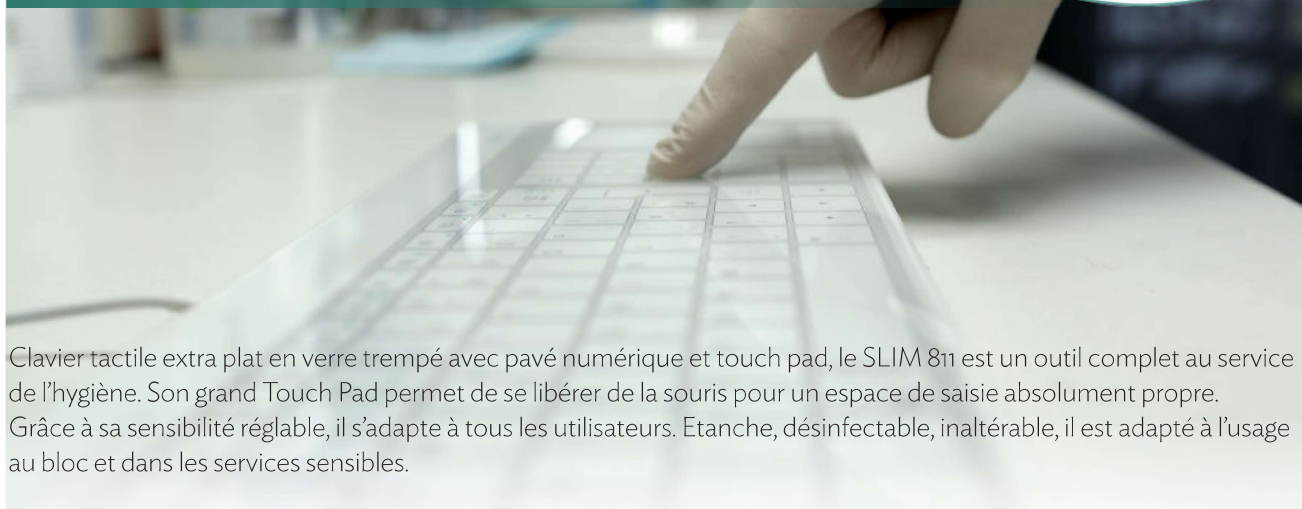

Clavier tactile extra plat en verre trempé avec pavé numérique et touch pad, le SLIM 811 est un outil complet au service de l'hygiène. Son grand Touch Pad permet de se libérer de la souris pour un espace de saisie absolument propre. Grâce à sa sensibilité réglable, il s'adapte à tous les utilisateurs. Étanche, désinfectable, inaltérable, il est adapté à l'usage au bloc et dans les services sensibles.

## SLIM 811 : Les atouts d'un grand pour l'hygiène

Le SLIM 811, est un élément essentiel de la gamme SLIM de TACTYS. Propre, confortable, il met l'innovation et le design au service de l'hygiène.

### Le SLIM 811, pour une saisie propre et sûre



**Lisse et propre**, sa surface en verre trempé se désinfecte d'un geste à l'aide de sprays ou lingettes, assurant une bonne qualité d'asepsie. Il est doté d'une fonction verrouillage pour le nettoyage.

**Étanche IP65** et inaltérable toutes faces, il résiste à tous les agents chimiques de l'hôpital. Il s'utilise avec tous types de gants même doublés.

**Souris intégrée** : il est doté d'un grand Touch Pad permettant de limiter au maximum les éléments contaminables sur le plan de travail

### Le SLIM 811, un outil complet et ergonomique

**Plug and play**, sa mise en service est immédiate et sa prise en main intuitive. Avec son pavé numérique et son grand touch pad, il possède toutes les fonctions d'un clavier classique et au-delà.

100 % compatible PC/Mac : Il respecte la place des touches et de tous les raccourcis claviers.

**Ergonomique**. Le réglage de la sensibilité lui permet de s'adapter à chaque utilisateur. Le retour sonore de la frappe, d'intensité variable, ponctue une saisie rapide et sûre, grâce à la technologie tactile par effet capacitif.



## Le SLIM 811 convient à tous les environnements


Élégant et extra-plat, le SLIM 811 convient à tous les environnements.

**Compact:** Avec son faible volume, il permet toutes les mises en place : plan de travail, console, chariot, support de bras...

**Solide:** Sa surface en verre trempé résiste aux rayures et aux chocs. Il tolère les atmosphères humides ou sales et s'adapte aux besoins spécifiques de l'industrie.

*Innovant et complet, le SLIM 811 est un outil performant qui garantit l'asepsie lors de la saisie. Libéré de la souris et des touches mécaniques, le poste de travail est propre et opérationnel. Le SLIM 811 est un élément clé dans votre dispositif de lutte contre les infections nosocomiales.*

Le clavier est un outil exposé par destination aux contaminations manu portées.

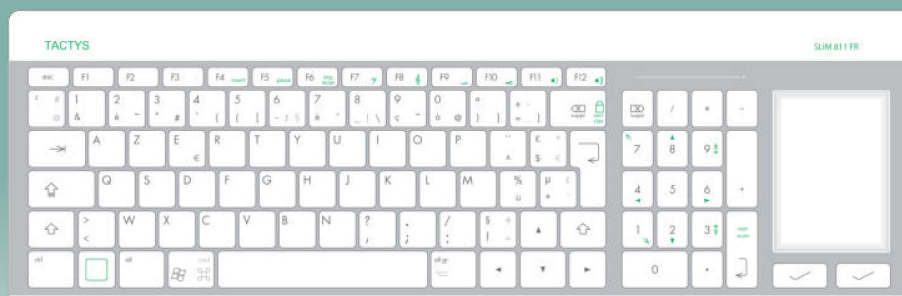

C'est pourquoi TACTYS, concepteur français, développe sa gamme de claviers propres depuis 10 ans. En verre trempé, étanches, les claviers Tactys sont inaltérables et présentent des résultats aux tests de contamination 10 000 fois supérieurs aux claviers en silicone neufs. (10 puissance 4)\*

\*Laboratoire Pasteur de Lille. Service d'Expertise en Hygiène Hospitalière. Nov. 2009



**Produit français, conçu et fabriqué en France, le 811 est garanti 2 ans retour atelier**  
**Tactys accepte toutes les demandes d'adaptation de langue et réalise tout prototype sur commande.**

### Spécifications :

- Clavier tactile « 0 newton » : saisie sans pression
- Plan de saisie lisse en verre trempé de 3 mm
- Sérigraphie au dos du verre donc inaltérable
- Déplacement 0 mm, dispositif statique
- Étanchéité garantie IP 65 toutes faces
- Fonctionne avec des gants même doublés
- Inaltérable à tous les désinfectants
- Plug and play (branchement instantané)
- Connexion par câble USB, sortie protégée
- 100% compatible PC/Mac par simple accès clavier
- Touche Windows et touche Mac
- Version PC Compatible Windows et Linux

- Pavé numérique, tous raccourcis clavier
  - Touches de fonction en accès direct
  - Fonction verrouillage clavier pour nettoyage
  - Sensibilité réglable par combinaison de touches
  - Bip sonore réglable par combinaison de touches
  - Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS
  - CEM certifié par le laboratoire IRSEEM
  - Dimensions 437x140x15 mm
  - Touch Pad grand format 55x75 mm, 100% lisse et intégré
  - Touch Pad confortable avec des gants de tous types
- AZERTY FR AZERTY BE QWERTY UK QWERTY SP  
QWERTY P QWERTY DK QWERTZ DE QWERTZ CH



tél : 02 35 75 48 10  
[www.tactys.com](http://www.tactys.com)  
[info@tactys.com](mailto:info@tactys.com)  
RCS Rouen 490 452 75